




МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МП-2/___

ПАСПОРТ

1. Общие сведения об изделии.

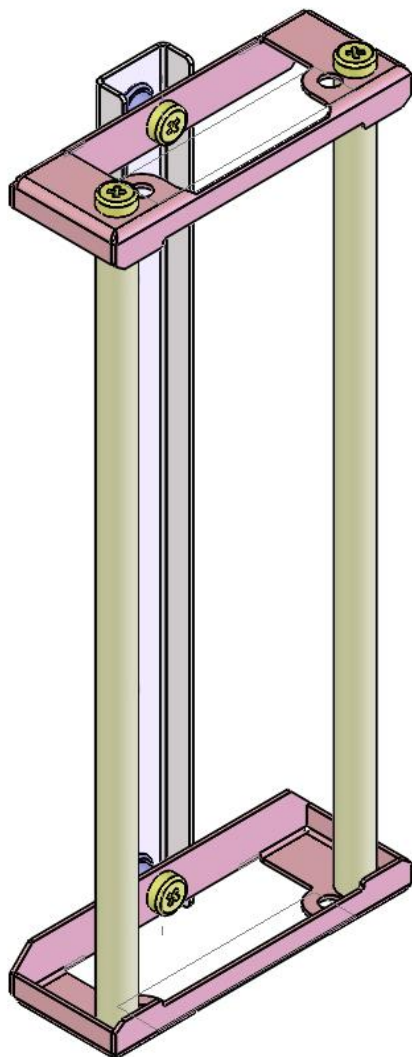

1.1. Модуль подключения (МП) предназначен для системного размещения плинтов при реконструкции и расширении емкости существующих кроссов.

1.2. Модуль подключения представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из двух держателей со стержнями, закрепляемых на направляющей с помощью винтов.

1.3. Модули выпускаются в соответствии с ПИК.300121.001ТУ.

1.4. Комплектуются плинтами типа LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 или 8 пар, имеющими сертификат соответствия министерства РФ.

Модули подключения выпускаются следующих типов.

- емкостью 100 пар (МП-2/100);
- емкостью 200 пар (МП-2/200);
- емкостью 300 пар (МП-2/300);
- емкостью 128 пар (МП-2/128);

2. Основные технические данные

2.1. Емкость ___ пар.

2.2. Подсоединяемые провода: - медные с пластмассовой изоляцией

2.2.1 Диаметр жилы: 0,35-0,9 мм

2.2.2 Диаметр изоляции: 0,7-1,6 мм

2.3. Число повторяемости подключения для каждого контакта при диаметре жилы:

0,35-0,65 мм – не менее 200 раз

0,9 мм – не менее 50 раз

2.4. Число подключаемых проводов в один контакт плинта – max 2

2.5. Сопротивление изоляции $> 5 \times 10^4$ Мом

2.6. Напряжение электрического пробоя – 2 kV (эфф.)

2.7. Допустимая величина ударного тока в точке соприкосновения контакта с проводом – 5 kA

2.8. Переходное сопротивление контакта в точке соприкосновения с проводом $< 2,5$ мОм

Примечания.

1. Выполнение требований пп.2.2-2.8 обеспечивается техническими параметрами применяемых плинтов

3. Комплект поставки

3.1.	Модуль МП-	2/100	2/200	2/300	2/128
3.2.	Комплект монтажных частей в составе:				
	- винт М4х20	2 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.
	- гайка М4	2 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.
	- шайба 4	4 шт.	4 шт.	6 шт.	4 шт.
	- шайба 4 пружинная	2 шт.	2 шт.	3 шт.	2 шт.
3.3.	Паспорт	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.

4. Установка и монтаж

4.1. Модули подключения устанавливаются на металлоконструкциях кроссов действующих телефонных станций для замены защитных полос 25х2 и рамок 40х2.

Через отверстия в направляющей модули устанавливаются на посадочные места защитных полос или рамок существующих кроссов и крепятся деталями из комплекта поставки.

4.2. На металлические стержни, закрепленные в держателях, равномерно устанавливаются плиты, Через каждые 10 плитов 2/10 устанавливается рамка для таблички.

4.3. Зарядка жил кабеля производится на верхнюю контактную сторону плиты, кроссировочных проводов – на нижнюю сторону плиты.

4.4. Подключение жил кабеля и кроссировочных проводов производится методом врезки в контактные прорези плиты с применением универсального сенсорного инструмента.

Внимание! При установке средств электрической защиты, в плинт должны быть установлены скобки контактные для заземления.

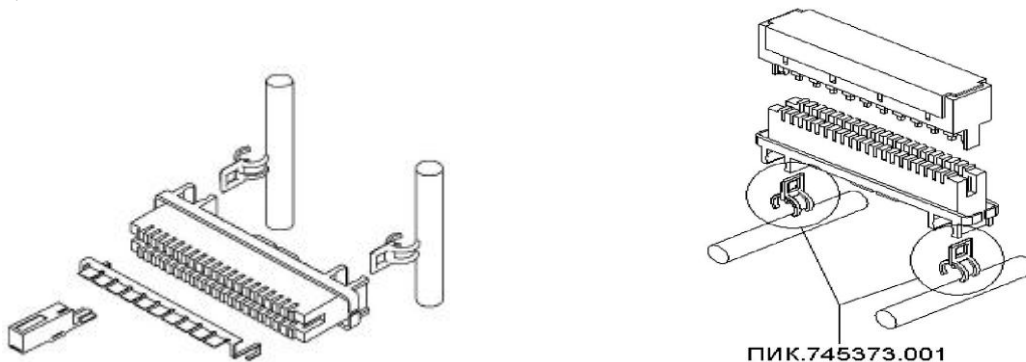


Рис.1 Установка штекера Comprotect и магазина защиты в плинт

5. Условия эксплуатации

Модуль подключения изготавливается в климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении при температуре окружающей среды от +5°С до +40 °С; относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С;

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, указанных в настоящем паспорте.

6.2. Срок службы металлоконструкции изделия не менее 10 лет.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки с предприятия – изготовителя.

6.4. Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:

- несоблюдения правил сборки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения, неправильной установки;
- использования изделия не по назначению;
- механических воздействий и повреждений (трещины, сколы, царапины, вмятины, деформация составных частей изделия);
- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.);
- монтажа, эксплуатации, обслуживания изделия неквалифицированным персоналом;
- вызванных ремонтом или модификацией изделия лицами, неуполномоченными на это изготовителем;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, у которого утерян паспорт;

6.6. Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, умышленного или иного повреждения.

7. Свидетельство о приемке

МП-2/____ соответствует ПИК.300121.001ТУ и признан годным для эксплуатации

Штамп ОТК

Подписи _____

Дата выпуска _____


Паспорт выдан на партию МП-2/____ в количестве _____ шт.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Научно-технический центр «ПИК»

610025, Россия, г. Киров, ул. Бородулина, 12а


www.ntcpik.com

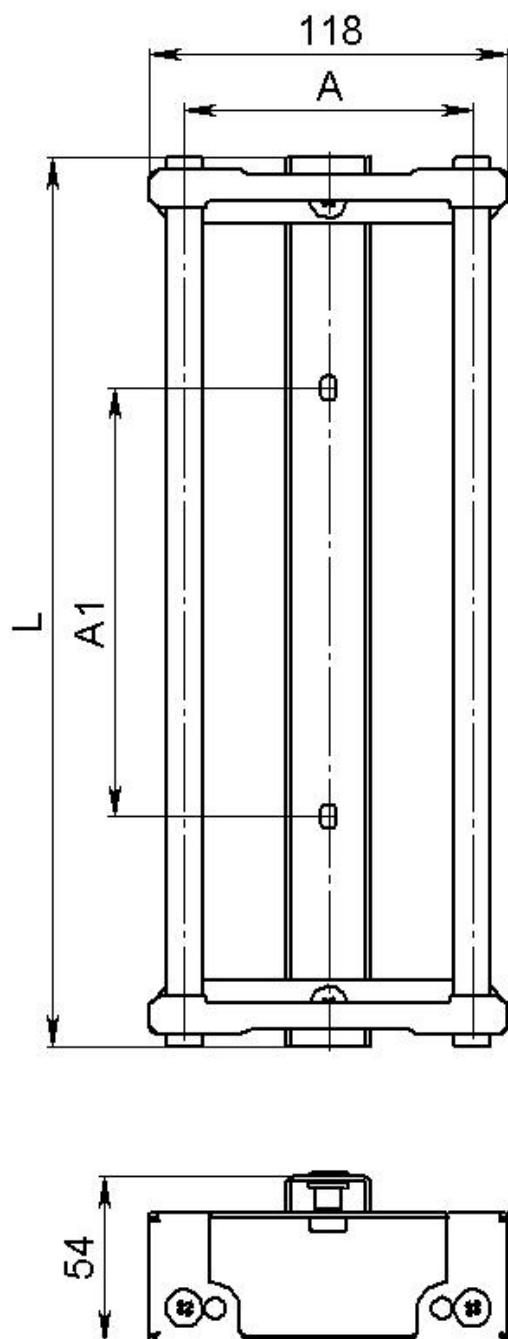

Разметка для крепления
МП-2/200; МП-2/100; МП-2/128

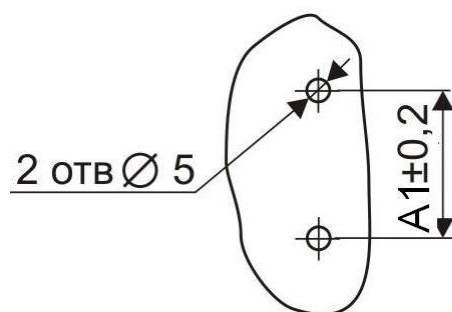

Разметка для крепления
МП-2/300

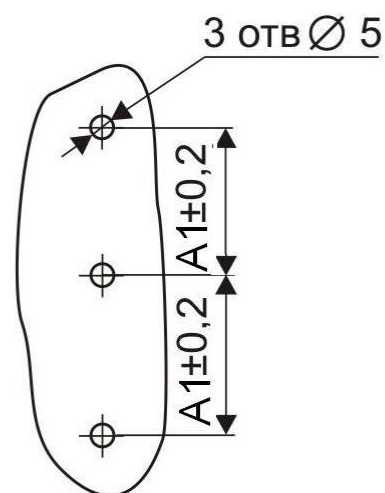

Тип	A, мм	A1, мм	L, мм	Масса, кг (без плинтов)
МП-2/100 (ПИК.469417.017)	95	140	290	1,0
МП-2/200 (ПИК.469417.018)	95	276	535	1,2
МП-2/300 (ПИК.469417.015)	95	320	785	1,4
МП-2/128 (ПИК.469417.016)	75	240	425	1,1

Рис.2 Габаритный чертеж модулей подключения на 100, 200, 300, 128 пар